

millen

powered by

webOS Hub

50" ტელევიზორი
მომხმარებლის სახელმძღვანელო

ML50UPRL-W02M

ML50UPRL-W02S

4K
ULTRAHD

სრული მომხმარებლის სახელმძღვანელოს
წვდომისთვის თქვენს მობილურ ტელეფონზე,
სკანირეთ QR კოდი ან შედით ქვემოთ მოცემული
ბმულით კომპიუტერიდან
https://www.sunny.com.tr/global/Apps/e_rus/index.html



დაწყება/თქვენი მოწყობილობის მახასიათებლები	2
მნიშვნელოვანი გაფრთხილებები	3
კლავიატურა და კავშირები	6
უკანა კავშირის პანელი	6
პროდუქტის გამოყენებამდე	7
პაკეტის შინაარსი	7
დისტანციური მართვა	7
დისტანციური მართვის დილაკების ფუნქციები	8
მაგიური დისტანციური მართვის შეწყვილება	10
მაგიური დისტანციური მართვის გამოყენება	10
საუბრის ფუნქცია	10
პრობლემების მოგვარება	11
ტექნიკური მახასიათებლები	12
პროდუქტის მახასიათებლები	13
სტენდის დაყენება/მონტაჟი	13

გთხოვთ, წაიკითხოთ ეს მომხმარებლის სახელმძღვანელო ინსტალაციამდე და ექსპლუატაციამდე.

ძვირფასო მომხმარებელო,

გთხოვთ, ყურადღებით წაიკითხოთ ეს სახელმძღვანელო თქვენი პროდუქტის გამოყენებამდე და შეინახოთ მომავალი მოთხოვნებისთვის.

ეს მომხმარებლის სახელმძღვანელო უზრუნველყოფს თქვენი მოწყობილობის სწრაფ და უსაფრთხო გამოყენებას. განსაკუთრებით დაიცავით უსაფრთხოების შესახებ ინფორმაცია.

მოწყობილობას აქვს შემდეგი მახასიათებლები:

- სრული ფუნქციის მაგიური დისტანციური მართვა (სურვილისამებრ)
- ხმის ტექსტად გარდაქმნის ფუნქცია
- LG ThinQ აპლიკაციასთან დაკავშირებული ჭკვიანი მოწყობილობების მართვა
- Bluetooth-ით დაკავშირებული ჭკვიანი მოწყობილობიდან მუსიკის დაკვრა
- ჭკვიანი ტელეფონის მაგიურ დისტანციურ მართვად გარდაქმნა LG ThinQ აპლიკაციის საშუალებით
- ეკრანის გაზიარება ჭკვიანი ტელეფონიდან
- კომპიუტერში შენახული კონტენტის ყურება ტელევიზორიდან
- აუდიო გაზიარება ვიზუალურად შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირებისთვის
- ეკრანზე ოპერაციებისთვის, სრული მენიუს და ბრძანებების ჩვენება (ეკრანული ჩვენება)
- მრავალენოვანი OSD მენიუს მხარდაჭერა
- ავტომატური ძიების ფუნქცია
- პროგრამირებადი ჩართვა/გამორთვის ტაიმერი
- პროგრამის დასრულებისას ავტომატური რეჟიმი
- ავტომატური ჩვენების ფორმატი (4:3 ან 16:9)
- სწრაფი ტელეტექსტი 1000 გვერდის მეხსიერებით
- ციფრული კავშირი HDMI პორტით
- USB პორტიდან აუდიო, სურათისა და ფილმის ფაილების დაკვრა
- CI მოდული
- AV შესასვლელი
- DVB T2 / C (სურვილისამებრ)
- DVB T2 / C / S2 (სურვილისამებრ)
- DVB S2 (სურვილისამებრ)
- webOS 22
- Wi-Fi და Ethernet (LAN) მხარდაჭერა
- Bluetooth (სურვილისამებრ)



წარმოებულია Dolby Laboratories-ის ლიცენზიით. Dolby, Dolby Audio და ორმაგი D სიმბოლო არის Dolby Laboratories Licensing Corporation-ის რეგისტრირებული სავაჭრო ნიშნები.



ტერმინები HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI Trade dress და HDMI ლოგოები არის HDMI Licensing Administrator, Inc.-ის სავაჭრო ნიშნები ან რეგისტრირებული სავაჭრო ნიშნები.

*გაითვალისწინეთ, რომ ეს სახელმძღვანელო შეიძლება სხვა პროდუქტის მოდელებსაც მიესადაგებოდეს.

*თქვენი ტელევიზორის ეკრანული ჩვენება (OSD) შეიძლება განსხვავდებოდეს ამ სახელმძღვანელოში ნაჩვენები მოდელებისგან.

*ეკრანის გაზიარება არ არის მხარდაჭერილი ზოგიერთი iPhone და Android ტელეფონის მოდელზე.



ფრთხილად

არ გახსნათ—ელექტრული
შოკის რისკი!



გაფრთხილება: გთხოვთ, არ გახსნათ საფარი (ან უკანა პანელი) ელექტრული შოკის საშიშროების ასაცილებლად. მოწყობილობა არ შეიცავს ნაწილებს, რომლებიც მომხმარებლის მიერ შეიძლება შეკეთდეს. მომსახურებისთვის მიმართეთ ავტორიზებულ პერსონალს.



ეს ნიშანი გამოიყენება ელექტრული შოკის რისკის საწინააღმდეგოდ გაფრთხილების მიზნით, რადგან მოწყობილობაში არის არაიზოლირებული მასალა.



ეს ნიშანი გამოიყენება მომხმარებლის გასაფრთხილებლად, რომ მოწყობილობის სახელმძღვანელოში არის მნიშვნელოვანი გამოყენების და ტექნიკური (მომსახურების) ინსტრუქციები.

- დარწმუნდით, რომ იდენტიფიკაციის ფირფიტაზე მითითებული ვოლტაჟი შეესაბამება ადგილობრივ ელექტროქსელს.

- სათანადო ვენტილაციის უზრუნველსაყოფად, მოწყობილობა განათავსეთ ისე, რომ მას გარშემო 10 სმ სივრცე ჰქონდეს.

- არ დაბლოკოთ თქვენი მოწყობილობის უკანა და გვერდითი ვენტილაციის ხვრელები. არ დაფაროთ ვენტილაციის ღიობები ისეთი ნივთებით, როგორიცაა გაზეთი, მაგიდის გადასაფარებელი, ფარდა და ა.შ.

- დააინსტალირეთ მოწყობილობა სითბოს წყაროებისგან (ბუხარი და ა.შ.) და ძლიერი მაგნიტური და ელექტრული ველების შემქმნელი მოწყობილობებისგან შორს.

- მონტაჟის ოთახში ფარდობითი ტენიანობა არ უნდა აღემატებოდეს 85%-ს.

- მოწყობილობის მოთავსებისას არ გამოაჩინოთ ის პირდაპირი მზის სხივების ქვეშ.

- არ გამოაჩინოთ თქვენი მოწყობილობა მექანიკური ვიბრაციის ან დარტყმის ქვეშ.

- არ განათავსოთ თქვენი მოწყობილობა მტვრიან გარემოში.

- წყლის შეხვეები ან წვეთები უნდა იქნას აცილებული მოწყობილობაზე.

- წყლით სავსე ნივთები (ვაზა და ა.შ.) არ უნდა მოთავსდეს მოწყობილობაზე.

- კონდენსაცია შეიძლება გამოჩნდეს ევრანზე (და მოწყობილობის ზოგი ნაწილში) ტელევიზორის ცივიდან თბილ გარემოში გადატანისას. მოწყობილობის ხელახლა ჩართვამდე დაელოდეთ აორთქლებას.

- მოწყობილობა შეიძლება იმართოს ან გადაყვანილ

იქნას მზადყოფნის რეჟიმში მოწყობილობაზე არსებული დილაკების გამოყენებით.

- თუ არ აპირებთ მოწყობილობის გამოყენებას დიდხანს, გამორთეთ კვების კაბელი ძირითადი შტეფსელიდან.

- რეკომენდირებულია მოწყობილობის გამორთვა ქსელური გადამრთველიდან და ანტენის კაბელიდან ჭექა-ქუხილის დროს, რათა აცილებულ იქნას საშიში ელექტრული ან ელექტრომაგნიტური რყევები. ამიტომ, დააწყეთ კვების და ანტენის შტეფსელები ისე, რომ საჭიროების შემთხვევაში მარტივად გამოაერთოთ.

- არ განათავსოთ აალებადი ობიექტები, როგორიცაა ანთებული სანთელი, მოწყობილობაზე.

LED პანელი

ამ პროდუქტში გამოყენებული მასალები მყიფეა. ამიტომ, შეიძლება გატყდეს, თუ პროდუქტი დაეცემა ან სხვა ობიექტებთან მოხდება დაჯახება. LED პანელი არის მაღალი ტექნოლოგიის პროდუქტი და გთავაზობთ მაღალ დეტალიზებულ სურათებს. დროდადრო, ევრანზე შეიძლება გამოჩნდეს არმდენიმე არამოქმედი პიქსელი ლურჯ, მწვანე ან წითელ ფერებში. ეს არ მოქმედებს პროდუქტის მუშაობაზე.

ტრანსპორტირება

დარწმუნდით, რომ პროდუქტი გამორთულია, გამოყოფილია და ყველა კაბელი გათიშულია ტრანსპორტირების დროს. დიდი ტელევიზორების გადასატანად შესაძლოა ორი ან მეტი ადამიანი იყოს საჭირო. არ დააჭიროთ ან არ გამოიყენოთ წნევა ტელევიზორის წინა პანელზე. წინააღმდეგ შემთხვევაში, შეიძლება გამოიწვიოს პროდუქტის დაზიანება, ხანძარი ან პირადი დაზიანება.

- არ დაარტყათ პროდუქტს, არ დააგდოთ მასზე რაიმე და არ ესროლოთ ევრანს.

- არ დააჭიროთ ან არ დაკაწროთ პანელი ხელით ან მკვეთრი ობიექტებით, როგორიცაა ფრჩხილები, ფანქრები ან კალმები. წინააღმდეგ შემთხვევაში, ევრანი შეიძლება დაზიანდეს.

წმენდა და მოვლა

წმენდისას, გამორთეთ კვების კაბელი და ნაზად გააწმინდეთ რბილი, მშრალი ქსოვილით. არ დაასხათ წყალი ან სხვა სითხეები პირდაპირ ტელევიზორზე. არ გამოიყენოთ მინის საწმენდი, ჰაერის აეროზოლი, მწერების საწინააღმდეგო საშუალება, ზეთი, პოლირება (ავტომობილი, ინდუსტრიული),

აბრაზიული, აცეტონი, გამათხევადებელი, ბენზინი, ალკოჰოლი და მსგავსი მასალები, რომლებმაც შეიძლება დააზიანოს პროდუქტი და პანელი. წინააღმდეგ შემთხვევაში, შეიძლება გამოიწვიოს ელექტრული შოკი ან პროდუქტის დაზიანება.


შენიშვნა

აგრესიულმა საწმენდებმა, ალკოჰოლზე დაფუძნებულ და აბრაზიულმა პროდუქტმა შეიძლება დააზიანოს ეკრანი. ხშირად გაწმინდეთ ვენტილაციის ხვრელები უკან და გვერდებზე. გამხსნელების, აბრაზიული ან ალკოჰოლზე დაფუძნებული პროდუქტების გამოყენებამ შეიძლება დააზიანოს მოწყობილობა. თუ მოწყობილობაში რაიმე ობიექტი ან სითხე ჩაიღვარა, დაუყოვნებლივ გამორთეთ შტეფსელიდან და მიიტანეთ მოწყობილობა ავტორიზებულ სერვისში. ნუ გახსნით მოწყობილობას თვითონ და არც დაუშვათ, რომ არაკომპეტენტურმა პირებმა გახსნან ის, წინააღმდეგ შემთხვევაში თქვენ საფრთხეს უქმნით საკუთარ თავს და მოწყობილობას.


შეინახეთ შეფუთვის ყუთი და ორიგინალი შეფუთვის მასალები, რათა საჭიროების შემთხვევაში ხელახლა შეფუთოთ თქვენი მოწყობილობა.

ტელევიზორის გადატანა და მოძრაობა

- რეკომენდირებულია ტელევიზორის გადატანა ყუთში ან მის ორიგინალ შეფუთვაში.
- ტელევიზორის აწევის ან გადატანის წინ გამორთეთ კვების კაბელი და ყველა სხვა კაბელი.
- პროდუქტის დაკაწვრის ან დაზიანების თავიდან აცილებისთვის და უსაფრთხოდ გადასატანად, იგი უნდა ტრანსპორტირდეს ვერტიკალურად, ყუთიდან ამოღებისას ეკრანზე შეხების გარეშე, მინიმუმ ორი ადამიანის მიერ.

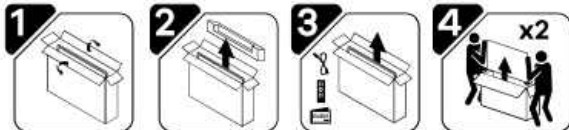

მტკიცედ დაიჭირეთ ტელევიზორის ჩარჩოს ქვედა და ზედა ნაწილი. დარწმუნდით, რომ არ იჭერთ გამჭვირვალე ნაწილს, სპიკერს და სპიკერის ცხაურის ზონას.

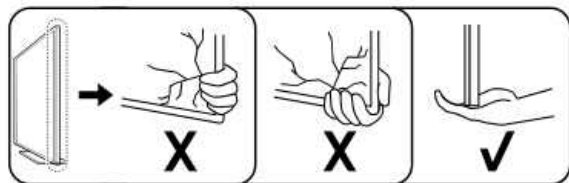

ტრანსპორტირებისას არ არყიოთ ტელევიზორი და არ მისცით ზედმეტი ვიბრაცია..

- ტრანსპორტირებისას ტელევიზორი შეინახეთ ვერტიკალურად, არასდროს გადამრუნთ გვერდზე ან არ გადახაროთ მარცხნივ ან მარჯვნივ.
- ტელევიზორის გატარებისას ფრთხილად იყავით, რომ არ დააზიანოთ გამოყოფილი ღილაკები.

მონტაჟი

- დააინსტალირეთ მოწყობილობა მარტივად მისაწვდომ შტეფსელთან ახლოს.
- მოწყობილობა განათავსეთ მყარ და ბრტყელ ზედაპირზე.

კედელზე მონტაჟი:

გაფრთხილება: ამ ოპერაციისთვის საჭიროა ორი ადამიანი.

უსაფრთხო მონტაჟის უზრუნველსაყოფად, გაითვალისწინეთ ქვემოთ მოცემული უსაფრთხოების პუნქტები:

- შეამოწმეთ კედლის გამძლეობა მოწყობილობის და კედლის მონტაჟის მექანიზმის საერთო წონისთვის.
- მიჰყევით კედლის სამაგრს მოყოლილ ინსტრუქციებს.

- მოწყობილობა უნდა დამონტაჟდეს გლუვ კედელზე

- დარწმუნდით, რომ იყენებთ კედლის მასალასთან შესაბამის სადგამებს.

- დარწმუნდით, რომ მოწყობილობის კაბელები არ ჩამოვკიდება მოწყობილობას.

ყველა სხვა უსაფრთხოების ინსტრუქცია ჩვენს მოწყობილობებთან დაკავშირებით ასევე ვრცელდება აქ.

სტენდზე მონტაჟი:

გაფრთხილება: ამ ოპერაციისთვის საჭიროა ორი ადამიანი.

უსაფრთხო მონტაჟის უზრუნველსაყოფად, გაითვალისწინეთ ქვემოთ მოცემული უსაფრთხოების პუნქტები:

- აწიეთ ტელევიზორი და განათავსეთ იგი ვერტიკალურ პოზიციაში სტენდზე.

- დატოვეთ 10 სმ (მინიმუმ) სივრცე კედლიდან სწორი ვენტილაციისთვის.

- არ განათავსოთ პროდუქტი ისეთი ზედაპირზე, რომელიც ნაკლებია პროდუქტის ზედაპირის სიგანეზე.

გაფრთხილება:

დარწმუნდით, რომ ზედაპირი, სადაც აპირებთ მოწყობილობის განთავსებას, საკმარისად ძლიერია წონის ტარებისთვის. არ განათავსოთ მოწყობილობა არამყარ ზედაპირზე (მოძრავი თარო, განყოფილების ყველაზე მაღალი წერტილი და ა.შ.) და დარწმუნდით, რომ ტელევიზორის წინა მხარე არ გადადის ზედაპირის კიდეზე.

გაფრთხილება:

არ დააინსტალიროთ ტელევიზორი სითბოს წყაროებზე ან მათთან ახლოს, რადგან ამან შეიძლება გამოიწვიოს ხანძარი ან სხვა დაზიანება.

გარემოს და ადამიანის ჯანმრთელობის შესახებ პირობები

შესაბამება WEEE რეგულაციებს.

WEEE

ეს მოწყობილობა არ უნდა გადაყაროთ საყოფაცხოვრებო ნარჩენებთან ერთად, იგი შექმნილია გადამუშავებული მასალებისგან WEEE დირექტივის შესაბამისად.



ეს სიმბოლო პროდუქტზე ან მის შეფუთვაზე მიუთითებს, რომ ეს პროდუქტი არ უნდა იქნას მიჩნეული საყოფაცხოვრებო ნარჩენად. ამის ნაცვლად,

იგი უნდა გადაეცეს შესაბამისი შეგროვების პუნქტებს ელექტრული და ელექტრონული მოწყობილობების გადამუშავებისთვის. თქვენ დაეხმარებით გარემოს და ადამიანის ჯანმრთელობის შესაძლო ნეგატიური შედეგების აცილებას, თუ უზრუნველყოფთ ამ პროდუქტის სწორად განთავსებას.

მასალების გადამუშავება დაეხმარება ბუნებრივი რესურსების დაცვას.

ამ პროდუქტის გადამუშავების შესახებ დამატებითი ინფორმაციისთვის, გთხოვთ, დაუკავშირდეთ ადგილობრივ სამოქალაქო

ოფისებს, საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გადამუშავების სერვისებს ან გამყიდველს, რომლისგანაც შეიძინეთ პროდუქტი.

- არ შეეხოთ შტეფსებს და კედლის შტეფსებს სველ ხელებით.

- თუ შეამჩნევთ დამწვრობის სუნს ან ბოლს, დაუყოვნებლივ გამორთეთ მოწყობილობა ქსელიდან.

- არ გახსნათ მოწყობილობის უკანა საფარი თვითონ. წინააღმდეგ შემთხვევაში შეიძლება მიიღოთ ელექტრული შოკი.

- მოწყობილობას აქვს შესაბამისი დაცვა რენტგენის გამოსხივების თავიდან

აცილებისთვის. არაკვალიფიციური პირების მიერ შესრულებულმა ჩარევამ, მაღალი ძაბვის სექციის შეცვლამ ან LED პანელის შეუფერებელი მოდელით შეცვლამ შეიძლება გამოიწვიოს რენტგენის გამოსხივების მნიშვნელოვანი ზრდა. ამ გზით შეცვლილ მოწყობილობას არ აქვს საწყისი მახასიათებლები და მისი ექსპლუატაცია დაუშვებელია.

- ყურსასმენებიდან ზედმეტმა ხმის წნევამ შეიძლება გამოიწვიოს სმენის დაკარგვა.

- გამოყენებული ბატარეები ჩააგდეთ შესაბამის ურნებში, გაითვალისწინეთ გარემოზე მათი ზიანის მიყენების შესაძლებლობა.

გამოყენების შეცდომების შესახებ ინფორმაცია

- ნებისმიერი სითხის კონტაქტი პროდუქტთან, თუ წვიმის წყალი აღწევს პროდუქტამდე ანტენის კაბელით,

- არასწორი ვოლტაჟის გამოყენება, მაღალი ძაბვის მიღება,

- არაუფლებამოსილი პირების ჩარევა,

- მომხმარებლისთვის პროდუქტის მიწოდების შემდეგ დაცემისა და დაზიანების შედეგად წარმოქმნილი ხარვეზები, გარე ზედაპირის გატეხვები და ნაკაწრები ყველა მომხმარებლის შეცდომაა.


ენერგიის მოხმარების ეფექტური გამოყენების შესახებ ინფორმაცია

- როდესაც მოწყობილობა არ მუშაობს, ის უნდა გამოირთოს ქსელიდან და არა დისტანციური მართვის საშუალებით. თუ ის გამორთულია დისტანციური მართვის საშუალებით, ის გააგრძელებს ენერგიის მოხმარებას მზადყოფნის რეჟიმში.


- ხმის დაბალი დონე შეამცირებს ენერგიის მოხმარებას.

მისი ექსპლუატაციის ვადაა 10 წელი. ეს არის პერიოდი, რომლის განმავლობაშიც განისაზღვრება ამ პროდუქტის ფუნქციონირებისთვის საჭირო სათადარიგო ნაწილები.



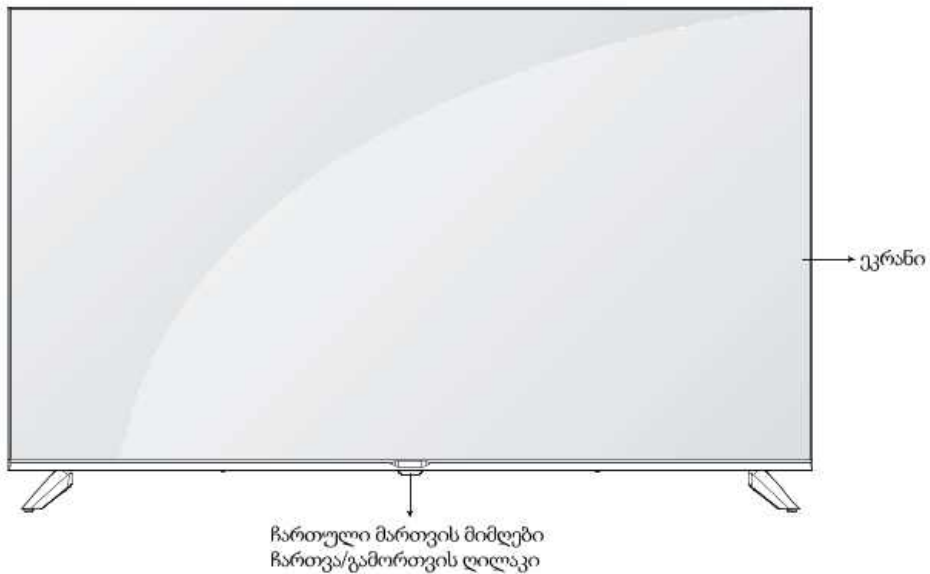

უკანა პანელი შეერთებებისთვის
(შეიძლება განსხვავდებოდეს მოდელის მიხედვით)

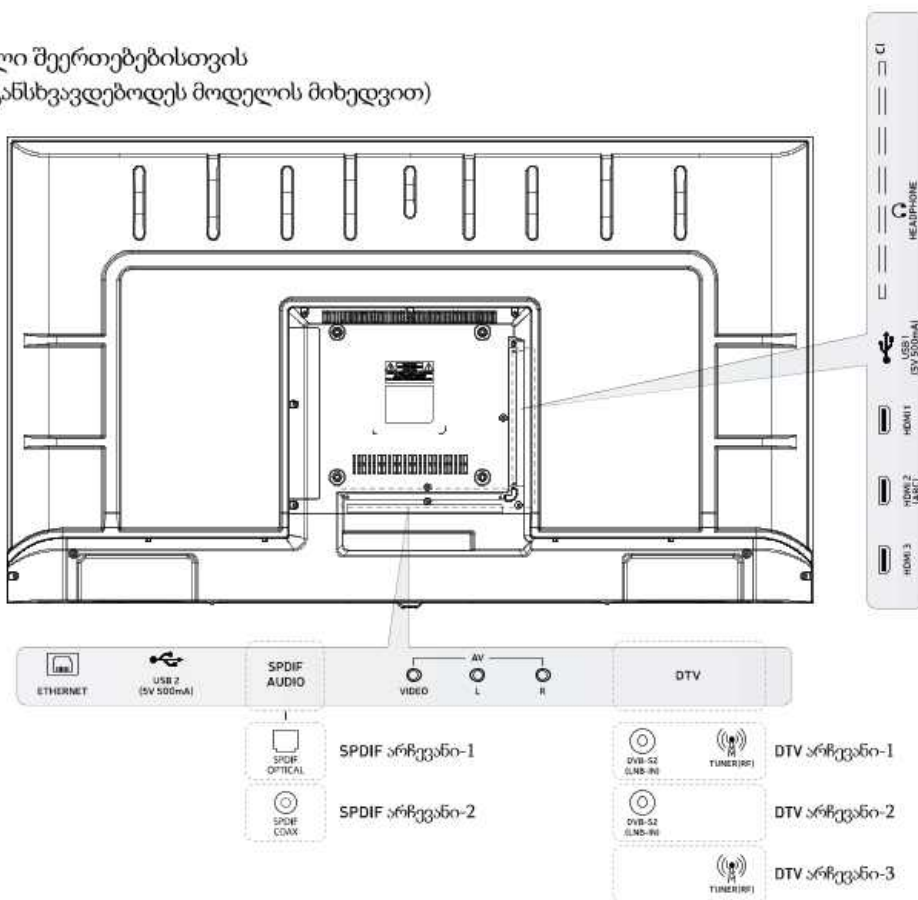


შეფუთვა

როდესაც გახსნით შეფუთვას, დარწმუნდით, რომ არ აკლია აუცილებელი ნაწილები. თუ რომელიმე აკლია ან დაზიანებულია, გთხოვთ, დაუკავშირდეთ თქვენს გამყიდველს.

- დისტანციური მართვა
- მომხმარებლის სახელმძღვანელო
- ბატარეები

დისტანციური მართვა

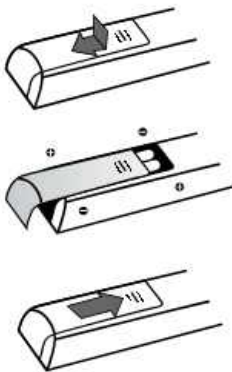

ამ გვერდზე თქვენი ტელევიზორის და დისტანციური მართვის ფუნქციონირების შესახებ ინსტრუქციების წაკითხვის შემდეგ, შეგიძლიათ გადახვიდეთ სხვა გვერდებზე, სადაც აღწერილია დისტანციური მართვის და არხების დაყენების პროცედურა. ბატარეების შეცვლისთვის, გახსენით ბატარეის საფარი,

შეცვალეთ ბატარეები ისე, რომ + და - პოლუსები ემთხვეოდეს ბატარეის განყოფილებაში მითითებულ მიმართულებებს და შემდეგ დახურეთ ბატარეის საფარი. დარწმუნდით, რომ დისტანციური მართვას მიმართავთ ტელევიზორის დისტანციური მართვის მიმღებისკენ.

გაფრთხილება:

- არ გამოიყენოთ ძველი და ახალი ბატარეები ერთად, წინააღმდეგ შემთხვევაში დისტანციური მართვა შეიძლება დაზიანდეს.
- არ გამოიყენოთ დატენვადი ბატარეები.
- არ მოათავსოთ ბატარეები მაღალი ტემპერატურის ქვეშ; არ ჩააგდოთ ცეცხლში, არ დატენოთ ან არ გახსნათ. წინააღმდეგ შემთხვევაში ამან შეიძლება გამოიწვიოს გაჟონვა ან აფეთქება.
- თუ არ აპირებთ დისტანციური მართვის გამოყენებას დიდხანს, ამოიღეთ შიგნით არსებული ბატარეები.
- თუ ბატარეა შეცვლილია არასწორი ტიპით, არსებობს აფეთქების რისკი. გთხოვთ, შეცვალოთ მხოლოდ იგივე ან ექვივალენტური ბატარეით.

ტელევიზორის ყურება

- ჯერ ჩართეთ ელექტროკაბელი ტელევიზორში და შემდეგ კედლის შტეფსელში. ტელევიზორის უკანა მხარეს ელექტრო შტეფსელის მდებარეობა შეიძლება განსხვავდებოდეს მოდელიდან გამომდინარე.

- თქვენი ტელევიზორი შეიძლება იყოს დაკავშირებული მხოლოდ A C ელექტრომომარაგებასთან. ის არ უნდა იყოს დაკავშირებული DC ელექტრომომარაგებასთან. თუ შტეფსელი გამოყოფილია ელექტროკაბელიდან, არასდროს ჩააერთოთ ის კედლის შტეფსელში.

- დააერთეთ გარე ანტენის კაბელი ან კაბელური ტელევიზიის კაბელი ტელევიზორის უკანა მხარეს არსებული ანტენის/კაბელის შესასვლელზე.

გაფრთხილება:

- ანტენის შესასვლელი (75 ომი - VHF/UHF/კაბელი) შეიძლება გამოყენებულ იქნას სხვა მოწყობილობების (ვიდეო ჩამწერი მოწყობილობა, სატელიტური მიმღები და ა.შ.) დასაკავშირებლად გარე ანტენით ან მოდულატორით. ჩვენ არ გირჩევთ სხვა მოწყობილობების (ვიდეო ჩამწერი, სატელიტური მიმღები და ა.შ.) მიერთებას თქვენი ტელევიზორის ინსტალაციის დაწყებისას, რადგან ინსტალაციის პროცედურა გართულებდა დამატებითი ნაბიჯების გამო. შეგიძლიათ ამ მოწყობილობების მიერთება არხების დაყენების დასრულების შემდეგ.

- შეგიძლიათ ჩართოთ თქვენი ტელევიზორი ჩართვა/გამორთვის ღილაკის დაჭერით.

შენიშვნა:

- სხვა მოწყობილობების AV შესასვლელებთან მიერთებამდე, დაასრულოთ არხების დაყენება, რათა არ წარმოიშვას პრობლემები მოწყობილობების არჩევისას.
- გამოაერთეთ კვების კაბელი ქსელიდან სანამ რომელიმე მოწყობილობას დააერთებთ თქვენს ტელევიზორზე. წინააღმდეგ შემთხვევაში, შეიძლება გამოიწვიოთ თქვენი ტელევიზორის გაუმართაობა.



შენიშვნა: დისტანციური მართვა შეიძლება განსხვავდებოდეს მოდელის მიხედვით.

1. **⏻** : ტელევიზორის ჩართვა/გამორთვა.
2. **წყარო**: ხსნის შეყვანის წყაროს არჩევის ფანჯარას.
3. **ინფორმაცია**: აჩვენებს ინფორმაციას მიმდინარე მაუწყებლობის შესახებ. დაჭერისას ეკრანზე გამოჩნდება არხის სახელი, პროგრამის სახელი, მაუწყებლობის დრო, გარჩევადობა და მაუწყებლობის შესახებ ტექნიკური ინფორმაცია.
4. **პარამეტრები**: შედის პარამეტრების მენიუში.
5. **სუბტიტრები**: აჩვენებს სუბტიტრების ვარიანტებს, თუ ისინი ხელმისაწვდომია ტრანსლაციის დროს. მომხმარებელს შეუძლია აირჩიოს ხელმისაწვდომი სუბტიტრების ენებიდან ერთ-ერთი ან გამორთოს სუბტიტრები.
6. **SAP**: ხმოვანად განმარტავს ეკრანზე არსებულ შინაარსს ვიზუალურად შეზღუდული მომხმარებლებისთვის. (მუშაობს მხოლოდ მაშინ, როდესაც მაუწყებლობა უზრუნველყოფს)
7. **Number Keys**: ციფრული ღილაკები: არხის შეცვლა, ციფრების შეყვანა ეკრანზე ტექსტის ველში.
8. **მეტი ფუნქციები**: აჩვენებს მაუწყებლობის ფუნქციებს.
9. **GUIDE**: აჩვენებს პროგრამების გზამკვლევს (EPG).
10. **0**: აჩვენებს სწრაფი წვდომის რედაქტირების ეკრანს, როდესაც ეს ღილაკი დიდხანს იჭირება.
11. **დადუმება**: აირჩიეთ ტელევიზორის ხმის გათიშვა. ამ ღილაკის დიდ ხანს დაჭერა შედის ხელმისაწვდომობის მენიუში.
12. **VOL +/-** : არეგულირებს ხმის სიმძლავრეს.
13. **CH +/-** : აძლევს საშუალებას დაათვალიეროთ შენახული არხები.
14. **Q** : მივების ფუნქცია მაუწყებლობაში და აპლიკაციებში.
15. **TV**: წყაროს მიუხედავად, ის გადადის ცოცხალ წყაროზე.
16. **⌂ (HOME)**: აჩვენებს მთავარ მენიუს. ამ ღილაკის გრძელმა დაჭერამ აჩვენებს ადრე გამოყენებული სიის.
17. **Netflix**: ხსნის Netflix აპლიკაციას.
18. **Prime Video**: ხსნის Prime Video აპლიკაციას.
19. **Disney +**: ხსნის Disney + აპლიკაციას.
20. **LG Channels +**: LG Channels აპლიკაციის გაშვება. LG Channels ინტერნეტის საშუალებით დამატებით არხის კონტენტს გთავაზობთ. შენიშვნა: ეს ფუნქცია შეიძლება განსხვავდებოდეს ქვეყნების მიხედვით და ზოგიერთ რეგიონში არ იყოს მხარდაჭერილი.
21. **OK**: ადასტურებს არჩეულ მოქმედებებს.
22. **ისრიანი ღილაკები**: გადაადგილება მენიუებში.
23. **EXIT**: გამოდის აპლიკაციიდან და მენიუდან.
24. **უკან**: ბრუნდება წინა არხზე.
25. **LIST**: წვდომა რეგისტრირებულ არხების სიაზე.
26. **მედია კლავიშები**:
 - **REC**: იწვევს PVR ჩაწერას. (სურვილისამებრ)
 - **Stop**: აჩერებს მედიას მულტიმედიურ რეჟიმში.
 - ◀◀: ის ასრულებს მედიაზე უკან გადახვევის ოპერაციას.
 - ▶: დაიწყებს მედიის გაშვებას.
 - ||: აჩერებს მედიას.
 - ▶▶: ის ასრულებს მედიაზე სწრაფი გადახვევის ოპერაციას.
27. **ფერადი ღილაკები**: ასრულებს მოქმედებებს წითელი/მწვანე/ყვითელი/ლურჯი ფერის ღილაკებთან დაკავშირებით.



1. : ტელევიზორის ჩართვა/გამორთვა.
2. : დაკავშირებული გარე მიმღების ჩართვა/გამორთვა.
3. ციფრული ლილაკები: არხების შეცვლა, ციფრების შეყვანა ეკრანზე ტექსტის ველში.
4. : აძლევს წვდომას შენახულ არხების სიაზე.
5. (მეტი ფუნქციები): აჩვენებს მაუწყებლობის ფუნქციებს. ამ ლილაკის დიდი ხნით დაჭერა უზრუნველყოფს ხმოვან კომენტარს ეკრანზე არსებულ შინაარსზე.
6. : ამ ლილაკის დიდ ხანს დაჭერა აჩვენებს სწრაფი წვდომის პარამეტრების ეკრანს.
7. : აირჩიეთ ტელევიზორის ხმის გათიშვა. ამ ლილაკის გრძელმა დაჭერამ შედის ხელმისაწვდომობის მენიუში.
8. : არეგულირებს ხმის სიმძლავრეს.
9. : აძლევს საშუალებას გადართოთ შენახულ არხებს შორის.
10. : საუბრისას დააჭირეთ და დაიჭირეთ ეს ლილაკი საუბრის ამოცნობის ფუნქციის გამოყენებისთვის.
11. (HOME): აჩვენებს მთავარ მენიუს. ამ ლილაკის დიდი ხნით დაჭერა აჩვენებს წინა გამოყენებულ სიას.
12. (Settings): შედის პარამეტრების მენიუში.
13. მოძრავი ლილაკი (OK): დააჭირეთ ამ ლილაკის ცენტრს არჩეული მოქმედებების დასადასტურებლად. ააქტიურებს დისტანციური მართვის მაუსის ფუნქციას.
14. ნავიგაციის ლილაკები: გადაადგილება მენიუებში.
15. : ბრუნდება წინა ნაბიჯზე. ხურავს მენიუს.
16. : აჩვენებს პროგრამების გზამკვლევს. მაგიური დისტანციური მართვა ტელევიზორთან ხდება ამ ლილაკის დიდ ხანს დაჭერით.
17. Netflix: სსნის Netflix აპლიკაციას.
18. (Input): ხსნის შეყვანის წყაროს არჩევის ფანჯარას.
19. Prime Video: სსნის Prime Video აპლიკაციას.
20. : იწყებს PVR ჩაწერას ამ ლილაკის გრძელმა დაჭერით. / ასრულებს ფერადი ლილაკების შესაბამის მოქმედებებს. [სურვილისამებრ]
21. ფერადი ლილაკები: ასრულებს წითელი / მწვანე / ყვითელი / ლურჯი ფერის ლილაკების შესაბამის მოქმედებებს.
22. Movies: აჩვენებს ფილმებს მაუწყებლობასა და აპლიკაციებში.
23. : აჩერებს მედიას.
24. : დაიწყებს მედიის გაშვებას.

შენიშვნა: დისტანციური მართვა შეიძლება განსხვავდებოდეს მოდელის მიხედვით.

მაგიური დისტანციური მართვის შეწყვილება

დისტანციური მართვის გამოყენებისთვის, საჭიროა მისი შეწყვილება webOS ტელევიზორთან. დისტანციური მართვის გამოყენებამდე, შეაწყვილეთ ის შემდეგნაირად:

- ჩართეთ ტელევიზორი. დაახლოებით 20 წამის შემდეგ, მიმართეთ დისტანციური მართვა ტელევიზორისკენ და შემდეგ დააჭირეთ OK ღილაკს დისტანციურ მართვაზე.

- დისტანციური მართვა ავტომატურად შეინახება და შეწყვილების დასრულების შეტყობინება გამოჩნდება ტელევიზორის ეკრანზე.

თუ დისტანციური მართვა ვერ შეწყვილდა, გამორთეთ და ჩართეთ ტელევიზორი და შემდეგ კვლავ სცადეთ მისი შენახვა.

მაგიური დისტანციური მართვის ხელახლა შეწყვილება

თუ დისტანციური მართვის მაჩვენებელი არ ჩნდება ტელევიზორზე, საჭიროა მისი ხელახლა შეწყვილება.

- მიმართეთ დისტანციური მართვა ტელევიზორისკენ და დიდხანს დააჭირეთ GUIDE ღილაკს დისტანციურ მართვაზე, სანამ ინსტრუქცია გამოჩნდება.

- ადრე შენახული დისტანციური მართვა წაიშლება და შემდეგ ხელახლა შეინახება.

მაგიური დისტანციური მართვის გამოყენება

თუ გამომძიავებთ დისტანციურ მართვას მარცხნივ და მარჯვნივ ან დაატრიალებთ მის ბორბალს ტელევიზორისკენ მიმართვისას, ეკრანზე გამოჩნდება კურსორი.

თუ გადაადგილებთ დისტანციურ მართვას სასურველი მიმართულებით, კურსორი მიჰყვება მოძრაობას.

- გადაიტანეთ კურსორი სასურველ პოზიციაზე და დააჭირეთ OK ღილაკს დისტანციურ მართვაზე ფუნქციის შესასრულებლად.

- კურსორი ქრება, თუ დისტანციური მართვა გარკვეული დროით არ გამოიყენება.

როდესაც კურსორი ქრება ეკრანიდან, გამომძიავთ დისტანციური მართვა მარცხნივ და მარჯვნივ. ის კვლავ გამოჩნდება.

თუ დააჭერთ ისრის ღილაკებს ▲/▼ ◀/▶ დისტანციურ მართვაზე, კურსორი გაქრება და დისტანციური მართვა იმუშავებს როგორც ტრადიციული დისტანციური მართვა.

თუ კურსორი არ რეაგირებს შეუფერხებლად, შეგიძლიათ განაახლოთ იგი კურსორის ეკრანის კიდეზე გადატანით. გამოიყენეთ დისტანციური მართვა მითითებულ დიაპაზონში (10 მეტრამდე). მოწყობილობამ შეიძლება არ იმუშაოს სწორად, თუ ის დიაპაზონის გარეთ არის ან დაბრკოლება უშლის ხელს ხაზს. კომუნიკაციის გაუმართაობა შეიძლება მოხდეს პერიფერიული მოწყობილობების (უკაბელო როუტერი, მიკროტალღური ლუმელი და ა.შ.) მიხედვით. დარტყმებმა შეიძლება გამოიწვიოს დისტანციური მართვის გაუმართაობა.

დისტანციური მართვის გამოყენებისას, ფრთხილად იყავით, რომ არ დაარტყათ ახლოს მდებარე ავეჯს, ელექტრონულ მოწყობილობებს ან სხვა ადამიანებს.

საუბრის ფუნქციები

შეგიძლიათ მარტივად და სწრაფად მიიღოთ წვდომა ტელევიზორის სხვადასხვა ფუნქციებზე საუბრის ამოცნობის ფუნქციის მეშვეობით.

- დააჭირეთ  ღილაკს დისტანციურ მართვაზე და თქვით ფუნქცია, რომლის დაწყებაც გსურთ, ან საკვანძო სიტყვა, რომელიც გსურთ გამოიყენოთ ძიებისთვის.

- თქვენი სიტყვის შეყვანის შემდეგ, როდესაც გაუშვებთ  ღილაკს, შესაბამისი ფუნქცია დაიწყება. ზუსტი ძიების შედეგებისთვის, თქვენი ადგილმდებარეობა უნდა შეესაბამებოდეს ენას. ზოგიერთი ფუნქცია შეიძლება არ იყოს ხელმისაწვდომი, თუ თქვენი მდებარეობის და ენის პარამეტრები განსხვავდება.

შეგიძლიათ შეცვალოთ ენა პარამეტრებში: ყველა პარამეტრი - ზოგადი - მენიუს ენა, დისტანციური მართვის (Settings)  ღილაკის დაჭერით.

საუბრის ამოცნობისთვის ხელმისაწვდომი ენები შეიძლება შეიცვალოს სერვისის ოპერაციული პოლიტიკის მიხედვით. სერვისის დეტალები შეიძლება განსხვავდებოდეს მოდელის მიხედვით.

გაითვალისწინეთ, რომ ხელოვნური ინტელექტის სერვისი შეიძლება შეიცვალოს, მოიხსნას ან შეწყდეს მწარმოებლის ან მესამე მხარის მომწოდებლების მიერ წინასწარი შეტყობინების გარეშე. დისტანციური მართვის ღილაკზე დაჭერით , შეგიძლიათ შეცვალოთ აუდიოსთან დაკავშირებული პარამეტრები მენიუმში: ზოგადი - სერვისის მიღება - საუბრის ამოცნობის დახმარება, ან იხილოთ, რა ფუნქციები შეგიძლიათ გამოიყენოთ ხმასთან ერთად.

შენიშვნა: დისტანციური მართვის შეწყვილება და საუბრის ფუნქციები ხელმისაწვდომია მხოლოდ მაშინ, როდესაც პროდუქტთან მოყვება მაგიური დისტანციური მართვა

პრობლემა	გამოსავალი
არ არის გამოსახულება, არ არის ხმა:	შეამოწმეთ, მუშაობს თუ არა სწორად დამცველი ან ამომრთველი, - შეამოწმეთ კედლის შტეფსელი სხვა მოწყობილობის ჩართვით, მუშაობს თუ არა. - შესაძლოა, კვების კაბელსა და კედლის შტეფსელს შორის იყოს არასაიმედო კონტაქტი. - შეამოწმეთ სიგნალის წყარო.
არ არის ფერი:	- შეცვალეთ ფერის სისტემა. - დაარეგულირეთ ფერის დონე სურათის მენიუმში. - სცადეთ სხვა არხი. მიღებული პროგრამა შეიძლება იყოს შავ-თეთრი.
დისტანციური მართვა არ მუშაობს:	- შეცვალეთ ბატარეები. - ბატარეები შეიძლება არასწორად იყოს ჩასმული. - შეამოწმეთ, არის თუ არა რაიმე დაბრკოლება დისტანციურ მართვასა და პროდუქტს შორის.
გამოსახულება ხმის გარეშე:	- ხმის გასაზრდელად დააჭირეთ VOL+ ლილავს. - ხმა იყო გათიშული, ხმის ჩასართავად დააჭირეთ MUTE ლილავს. - შეცვალეთ ხმის სისტემა. - შესაძლოა, იყოს მაუწყებლობის პრობლემა.
ეკრანი მერყეობს:	ეს პრობლემა ზოგადად ხდება სხვა სიგნალის ჩარევის გამო, რომელიც მოდის გარშემო არსებული მოწყობილობებიდან, როგორცაა მანქანა, ფლუორესცენტური ნათურა ან თმის საშრობი და ა.შ. დაარეგულირეთ ანტენა ისე, რომ მინიმუმამდე დაიყვანოთ სიგნალის ჩარევა.
გამოსახულების ხმაური და სიგნალის ჩარევა:	თუ ანტენა განთავსებულია საზღვრის ზონაში, შეიძლება მოხდეს გამოსახულების დაკარგვა ხმაურიანი პიქსელების სახით. თუ სიგნალი ძალიან სუსტია, საჭიროა სპეციალური ანტენის დაყენება სიგნალის მიღების გაძლიერებისთვის. - დაარეგულირეთ თქვენი პორტატული ან ფიქსირებული ანტენის მდებარეობა და მიმართულება. - შეამოწმეთ ანტენის შეერთებები. - დაარეგულირეთ ზუსტი პარამეტრები. - სცადეთ სხვა არხი. შესაძლოა, იყოს მაუწყებლობის პრობლემა.
ჩრდილოვანი სურათი:	ჩრდილოვანი სურათი წარმოიშობა TV სიგნალის ორი ასახვის მიღებისგან. ერთი მათგანი არის პირდაპირი სიგნალი და მეორე არის ასახული მაღალი შენობებიდან, ბორცვებიდან ან სხვა ობიექტებიდან. ანტენის მდებარეობისა და მიმართულების შეცვლამ შეიძლება გააუმჯობესოს სიგნალის მიღება.
რადიო სიხშირის ჩარევა:	ამ ტიპის სიგნალის ჩარევისას, როგორც წესი, ტალღისებრი ხაზები ან ვერტიკალური ხაზები ჩნდება და ზოგიერთ შემთხვევაში სურათის კონტრასტიც მცირდება. იპოვეთ სიგნალის ჩარევის გამომწვევი რადიო სიხშირე და მოაშორეთ.
მოზაიკები და გაყინვა სურათში:	არხის სიგნალის სიმძლავრე შეიძლება იყოს სუსტი ან სატელიტური თევზში არ იღებს სწორად სატელიტურ სიგნალებს. სცადეთ სხვა არხები, თუ სხვა არხებზეც არის პრობლემა, სატელიტური თევზი შესაძლოა არ არის სწორად განთავსებული. გამოყენებული სატელიტის მიხედვით, სატელიტური თევზი უნდა გადაადგილდეს, არ უნდა იყოს განთავსებული მაღალი შენობების, ხეების და ა.შ. ახლოს სიგნალის ჩარევის თავიდან აცილებისთვის. შენიშვნა: ღრუბლიან და ქარიშხლიან ამინდებში სიგნალები დასუსტდება და შეიძლება წარმოიშვას გაყინვა, სიგნალის არ მიღება და ა.შ. ეს არ არის ტელევიზორთან დაკავშირებული პრობლემა.

შენიშვნა	37 სხვადასხვა მენიუს ენა ონგლისური, თურქული, არაბული, ესპანური, იტალიური, გერმანული, ფრანგული, უნგრული, რუსული, სერბული, ხორვატიული, ბერძნული, პოლანდი, ალბანური, რუმინული, მაკედონური, პორტუგალიური, ესტონური, ბოსნიური, ლატვიური, ლიეტუვი, ჩეხური, დანიური, სლოვაკური, ჩოლანდიური, ნორვეგიული, სლოვაკური, სლოვენური, ფინური, შვედური, უკრაინული, ყაზახური, უზბეკური, მონღოლური, აზერბაიჯანული, ისლანდიური, ირლანდიული		
პანელი	პანელის ტიპი	TFT LCD	
	სიკაშკაშე	251 cd/m2 (Max)	
	მაქსიმალური გარჩევადობა	UHD: 3840 x 2160	
	ხედვის კუთხე	178°	
პროცესორი	CPU	ARM Quad Core CA75(x2) 1.0GHz	
	GPU	IMG BXE4 GPU(700MHz)	
მუხსიერება	RAM	1,5GB	
	ROM	8GB	
ოპერაციული სისტემა	webOS 2.2		
ტელევიზორი	ATV (სურვილისამებრ)	მიღების დიაპაზონი	46.00MHz ~ 862.00MHz
		მუდგანის წინაღობა	75 Ω
		ვიდეო სისტემა	PAL/SECAM B/G/I/D/K/SECAML
		ხმის სისტემა	BG/DK/I/L/NICAM
	DVB-S/S2 (სურვილისამებრ)	მაქს. შენახვის არხები	3000 (MIX store)
		არხის დაფარვა (მუდგი)	950° 2150MHz
		LNБ გვება	Auto/13V/18V/OFF Out put 350mA@Max
		LNБ გადაზიდვის კოორტილი	22KHz
	DVB-T/T2/C (სურვილისამებრ)	DiSEqC ვერსია	1.0/1.1/1.3
		მიღების არხი	6000
		არხის დაფარვა (მუდგი)	DVB-T/T2: VHF III:174~230 MHz; UHF IV:470~606 MHz; UHF V: 606 ~ 862 MHz; S Band II:230~300 MHz; S Band III:300~470 MHz; DVB-C: 46~890MHz;
		მიღების არხი	3000 (MIX store)
ვიდეო სისტემა	Xvid except GMC, H.264/AVC, Motion Jpeg, MPEG-4, HEVC, AV1, MPEG-2, VP8, VP9, MPEG-1		
ხმის სისტემა	MPEG-1 Layer I/II, MPEG-1 Layer III (MP3), LPCM, ADPCM, AMR-NB, AMR-WB, PCM AAC, AC3, E-AC3, DD/DD+ /AC4/MS12 (საჭიროა ლიცენზია)		
ვიდეო შესასვლელი	HDMI	480i , 480p, 720p, 1080i, 1080p, 2160p	
	VGA	არ არის მხარდაჭერილი	
	კომპონენტი	არ არის მხარდაჭერილი	
	CVBS	ვიდეო სისტემა ვიდეო დონე	NTSC-M, NTSC-443, PAL-BDGH, PAL-M, PAL-60, PAL-CN, SECAM 1.0 VP-P±10%
ხმის შესასვლელი	CVBS	L/R RCA შესასვლელი	0.2 ~ 2.0 VRMS
ხმის გამოსასვლელი	სიმძირის პასუხი	დინამიკი: 100Hz~15KHz @±3dB (1 KHz, 0dB სარეგულირებელი ხიგნალი)	
	მაქს. ხმის გამოსასვლელი სიმძლავრე	2 x 8W (8Ω) THD+N<10%@1KHz დინამიკი	
დაკლებულია 3D Comb ფილტრი	დიახ		
MEMC	არა		
HDR	HDR10, HLG (2K60)		
ხმაურის შემცირება	დიახ		
ხმის კონტროლი დისტანციური მართვის საშუალებით	ThinQ AI		
HBBTV	HbbTV 2.0.3		
ენერგიის დაზოგვა	დიახ		
ენერგიის მოხმარება მზადყოფნის რეჟიმში	0.4W		
Bluetooth	მხარდაჭერა (Bluetooth 5.0)		
სასტუმროს რეჟიმი	დიახ		
ინტერნეტთან დაკავშირება	ETHERNET (10/100 Mbps) IEEE 802.11 a/b/g/n 1T1R with 2.4GHz/5GHz Wi-Fi Wireless		
ტერმინალები	შეყვანა	HDMI	3 x HDMI შესაერთებელი
		USB	2 x USB 2.0
		AV ვიდეო + AV ხმის შესასვლელი	3 x RCA შესაერთებელი
		CI სლოტი	1 x CI სლოტი (მდეი)
		ETHERNET	1 x RJ45
		DTV & ATV (სურვილისამებრ)	1 x IEC-შესაერთებელი
	გამომავალი	სატელევიზიო ტელეციზია (სურვილისამებრ)	1 x F შესაერთებელი
		კერასასმქმები	1 x მინი RCA შესაერთებელი (მდეი)
		SPDIF	1 x RCA / ოპტიკური (სურვილისამებრ)

მოდელი	50"
ეკრანის ზომა	126 cm
სამუშაო ძაბვა	180-240V AC , 50/60 Hz
ენერგიის მოხმარება	120W
ზომები (სმ) (სიგრძე x სიგანე x სიმაღლე)	
სადგამით	111,06 x 23,1 x 69,78
სადგამის გარეშე	111,06 x 7,84 x 64,09

სადგამის დაყენება / აწყობა

შენიშვნა: არ განათავსოთ პროდუქტი ისეთი ზედაპირზე, რომელიც ნაკლებია პროდუქტის ზედაპირის სიგანეზე.

გაფრთხილება:

ეკრანის დაზიანების თავიდან აცილებისთვის, დადეთ შესაფუთი ქაფი ან რბილი დამცავი ქსოვილი ზედაპირზე. დარწმუნდით, რომ არანაირი ობიექტი არ ახდენს წნევას ეკრანზე.

1- განათავსეთ ტელევიზორი ეკრანით ქვევით ბრტყელ ზედაპირზე.

2- ჩადეთ სადგამი ტელევიზორის ქვედა ნაწილში არსებული სლოტებში.

3- დაამაგრეთ სადგამი ტელევიზორზე 4x M4x32 YSB ხრახნების გამოყენებით.

